Anwendungsbereiche:

Renovierung direkt auf Holzplatten und Dielenboden mit guter Haftung zum Untergrund

Aufbau:

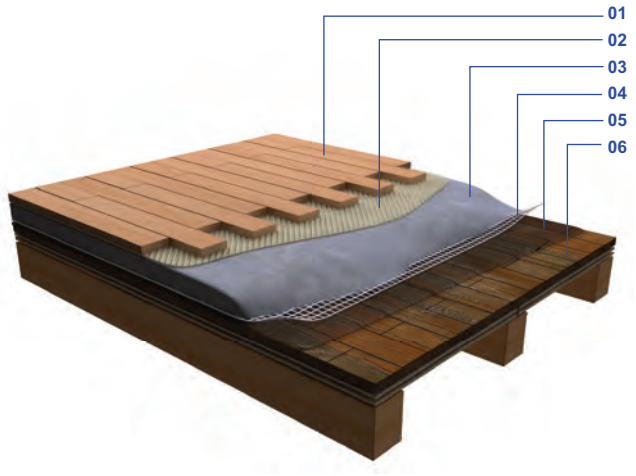

- Neuer Oberbelag (01)
- **weber.floor** Belagsklebstoff (2)
- **weber.floor** Dünnestrich/Renovationsestrich/Fließspachtel (03) + falls nötig **weber.floor 4945** Systemgewebe (04)
- Grundierung (05) mit **weber.floor 4705** + **weber.floor 4045** Spachtelgrundierung
  alternativ: **weber.floor 4716** Haftgrundierung
- Randdämmstreifen ≥ 10 mm
- Alte Holzplatten, Dielen mit guter Haftung zum Untergrund (06)
- Tragende Konstruktion (06)

Übersicht:

Oberflächenvorbereitung

weber.floor 4705 + weber.floor 4045 Spachtelgrundierung

alternativ

weber.floor 4716 Haftgrundierung 1 : 1 verdünnt mit Wasser

geringer Ausgleichsbedarf	normal trocknend	schnell trocknend
weber.floor 4033 Faser-Feinspachtel (1 - 10 mm)	**weber.floor 4310** Renovations- und Holzboden-ausgleich (10 - 50 mm) mit **weber.floor 4945** Systemgewebe	**weber.floor 4320** Renovations- und Holzbodenausgleich schnell (10 - 50 mm) mit **weber.floor 4945** Systemgewebe